

ИСО 9001



БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ

**«С2000-СП4/24»**

Руководство по эксплуатации

АЦДР.425412.016 РЭп

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа.....	5
1.1	Назначение изделия .....	5
1.2	Технические характеристики.....	6
1.3	Состав изделия .....	7
1.4	Устройство и работа.....	7
1.5	Средства измерения, инструменты и принадлежности .....	11
1.6	Маркировка и пломбирование.....	11
1.7	Упаковка.....	11
2	Использование по назначению .....	12
2.1	Эксплуатационные ограничения .....	12
2.2	Подготовка изделия к использованию .....	12
2.2.1	Меры безопасности при подготовке изделия.....	12
2.2.2	Конструкция прибора.....	13
2.2.3	Монтаж прибора.....	14
2.2.4	Подключение прибора .....	17
2.2.5	Настройка прибора.....	18
2.3	Использование изделия.....	20
2.3.1	Проверка работоспособности .....	21
2.3.2	Действия в экстремальных ситуациях.....	21
2.3.3	Возможные неисправности и способ устранения .....	21
3	Техническое обслуживание изделия .....	22
3.1	Общие указания.....	22
3.2	Меры безопасности .....	22
3.3	Порядок технического обслуживания изделия .....	22
3.4	Проверка работоспособности изделия .....	22
3.5	Техническое освидетельствование .....	22
3.6	Консервация (расконсервация, переконсервация).....	22
4	Текущий ремонт .....	23
5	Хранение.....	23
6	Транспортирование .....	23
7	Утилизация .....	23
8	Гарантии изготовителя.....	24
9	Сведения о сертификации.....	24
10	Сведения о ранее выпущенных версиях.....	24

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации блока сигнально-пускового «С2000-СП4/24» АЦДР.425412.016 (версия 1.14) (в дальнейшем – блок).

К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

Настоящее РЭ не распространяется на модификации и иные исполнения блока.

# 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/24» АЦДР.425412.016 (версия 1.14) (в дальнейшем – блок) предназначен для непосредственного управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, дренажных клапанов, и иных исполнительных устройств в составе блочно-модульного прибора приемно-контрольного и управления в системах противопожарной защиты и других системах безопасности совместно с контролером «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» (далее «С2000-КДЛ») и пультом контроля и управления «С2000М» (далее – «С2000М»).

1.1.2 Область применения блока: автономная или централизованная противопожарная охрана зданий и сооружений (офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий).

1.1.3 Блок обеспечивает:

- управление исполнительным устройством (приводом клапана) по средствам коммутации напряжения питания на клеммы выходов по командам от «С2000-КДЛ»;
- контроль состояния электрических цепей выходов на короткое замыкание и обрыв;
- контроль положения клапана по средствам контроля состояния двух концевых выключателей (КВ);
- возможность подключения внешней кнопки для ручного управления исполнительным устройством;
- контроль состояния электрических КВ и кнопки на короткое замыкание и обрыв;
- контроль напряжения питания исполнительного устройства;
- контроль состояния корпуса;
- передачу состояний контролируемых параметров и приём команд управления по цифровой двухпроводной линии связи (далее - ДПЛС) от «С2000-КДЛ».

1.1.4 Блок рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.5 Блок является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.1.6 Конструкция блока не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, также во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.7 Конструкция блока : внешний вид и габаритно-установочные размеры приведены в пункте 2.2.2.

## 1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

№	Наименование характеристики	Значение
1.2.1	Напряжение источника питания исполнительной части постоянного напряжения, В переменного напряжения, В  Питание исполнительной части приемо-передающей части	-от 10,2 до 28,4 -от 12 до 24 ±10%  -от ДПЛС
1.2.2	Ток потребления, мА исполнительной части приемо-передающей части	- не более 120 - не более 1,5
1.2.3	Количество входов питания	- 2
1.2.4	Время технической готовности блока к работе, с	- не более 15 с
1.2.5	Напряжение изоляции ДПЛС и исполнительной части, В	- 500
1.2.6	Максимальный коммутируемый ток одного выхода, А	- 3
1.2.7	Ток контроля цепи, мА	- не более 1,5
1.2.8	Количество контролируемых концевых выключателей	- 2
1.2.9	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	- 0
1.2.10	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	- IP20 - IP30 при установке на стену
1.2.11	Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83	- Категория размещения 3
1.2.12	Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение	- 1-35; (для категории 3) - 0,5g (для категории 3)
1.2.13	Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83	- ОЗ
1.2.14	Диапазон рабочих температур, °С	- от минус 30 до +55 °С
1.2.15	Относительная влажность воздуха, %	- до 93 % при +40 °С
1.2.16	Масса блока, кг	- не более 0,2 кг
1.2.17	Габаритные размеры блока, мм	- 156'107'39 мм
1.2.18	Время непрерывной работы блока	- круглосуточно
1.2.19	Средняя наработка блока на отказ в дежурном режиме работы, ч	- не менее 80000
1.2.20	Вероятность безотказной работы	- 0,98758
1.2.21	Средний срок службы блока, лет	- 10 лет

1.2.22 Прибор удовлетворяет нормам промышленных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22.

1.2.23 По устойчивости к промышленным радиопомехам прибор соответствует требованиям третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009.

### 1.3 Состав изделия

Комплект поставки блока соответствует Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Обозначение	Наименование	Количество
АЦДР.425412.015	Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/24»	1 шт.
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП):		
	Шуруп 1-3´25.016	3 шт.
	Дюбель (под шуруп 6´30)	3 шт.
	Винт-саморез 2,2х6,5	1 шт.
	Резистор MF 1/4W-8к2-5%	6 шт.
	Джампер MJ-0-6 (2,54х6мм)	1 шт.
Документация		
АЦДР.425412.016 РЭ	Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/24» Руководство по эксплуатации	1шт.

### 1.4 Устройство и работа

#### 1.4.1 Выходы

Блок обеспечивает управление исполнительным устройством по средствам коммутации напряжения питания на клеммы выходов по заданной программе в соответствии с командами управления, полученными по ДПЛС от «С2000-КДЛ».

Примечание. Если выход к моменту включения находился в состоянии короткого замыкания или обрыва, то его включение выполнено не будет.

Блок обеспечивает контроль подключённых к ним исполнительных цепей на обрыв и короткое замыкание.

Состояния выхода определяются напряжением между клеммами выхода «рабочее (исходное)» и «N» и током через нагрузку в соответствии с Таблицей 1.4.1 с учётом гистерезиса.

Таблица 1.4.1 – Состояния выходов.

Состояние цепи	Состояние выхода	Ток выхода	Напряжение
«Норма»	Включён	2 мА – 3 А	Напряжение питания
	Выключен	0,35 – 1 мА	0,25 – 150 В
«Обрыв»	Включён	0 – 2мА	Напряжение питания
	Выключен	0 – 0,35 мА	Более 50В
«Короткое замыкание»	Включён	3А и более	Напряжение питания
	Выключен	0,35 – 1 мА	0 – 0,25 В

При подключении к блоку исполнительных устройств с эквивалентным сопротивлением от 250 Ом до 50 кОм подключение осуществляется напрямую, установки каких-либо дополнительных элементов не требуется.

При эквивалентном сопротивлении нагрузки менее 250 Ом необходимо последовательно с исполнительным устройством подключить 2 встречно параллельных диода соответствующей мощности (1N4007, если рабочий ток не превышает 1А либо 1N5406 при рабочем токе более 1А), установить которые необходимо в непосредственной близости от исполнительного устройства (см. общую схему подключения пункт 2.2.4).

При эквивалентном сопротивлении нагрузки более 50 кОм необходимо параллельно с исполнительным устройством подключить резистор номиналом менее 50 кОм соответствующей мощности (рекомендуемый номинал 8.2 кОм – 1/4 Вт), установить который необходимо вблизи от исполнительного устройства.

Схема подключения исполнительного устройства к блоку приведена в пункте 2.2.4.

Блок обеспечивает передачу состояния цепей выхода по запросу от «С2000-КДЛ».

Состояния управляющих выходов и подключённых к ним контролируемых цепей в дежурном режиме отображаются с помощью индикаторов «Вых.Рабочий» – «Вых.Исходный» в соответствии с Таблицей 1.4.2.

**Таблица 1.4.2 – Индикация состояния выходов.**

Состояние	Индикатор	Состояние выхода	Состояние индикатора
«Норма»	«Исходный»	Включён	Непрерывно включён (зелёный цвет)
		Выключен	Выключен
	«Рабочий»	Включён	Непрерывно включён (красный цвет)
		Выключен	Выключен
«Обрыв»	«Исходный»	Включён	Непрерывно включён зелёный цвет, с двойными вспышки жёлтого цвета раз в 2 секунды
		Выключен	Двойные вспышки жёлтого цвета раз в 2 секунды
	«Рабочий»	Включён	Непрерывно включён красный цвет, с двойными вспышки жёлтого цвета раз в 2 секунды
		Выключен	Двойные вспышки жёлтого цвета раз в 2 секунды
«Короткое замыкание»	«Исходный»	Выключен	Одиночные вспышки жёлтого цвета раз в 2 секунды
	«Рабочий»	Выключен	

#### 1.4.2 Входы концевых выключателей.

Блок контролирует состояние двух концевых выключателей (КВ).

КВ используются для контроля положения воздушного клапана.

Блок отображает текущее логическое состояние клапана на индикаторах «Исходное» и «Рабочее» в соответствии с Таблицей 1.4.3.

Цепь подключения КВ может иметь четыре состояния, которые определяются её сопротивлением. В Таблице 1.4.4 приведены диапазоны значений сопротивления для каждого состояния КВ.

Возможно отключить контроль цепей КВ на ОБРЫВ и КЗ. Для этого требуется установить перемычку (джампер) между 1 и 2 контакты разъёма ХР2 на плате блока.

**Таблица 1.4.3 – Индикация состояния клапана.**

Состояние клапана	Индикация	
	Соответствующий индикатор положения	цвет
Клапан переходит в рабочее положение.	0,5с вкл. - 0,5с выкл.	Красный
Клапан в крайнем рабочем положении	Включен постоянно	Красный
Клапан переходит в исходное положение.	0,5с вкл. - 0,5с выкл.	Зелёный
Клапан в крайнем исходном положении	Включен постоянно	Зелёный
Отказ клапана при переходе в рабочее или исходное положение. Требуемое положение не достигнуто за отведённое время.	0,5с вкл. - 0,5с выкл.	Желтый
Ошибка клапана при переходе в рабочее или исходное положение. Концевые выключатели сработали в неправильном порядке.	0,5с вкл. - 3,5с выкл.	
Состояние не известно	Выключен	-

Подключение концевых выключателей необходимо выполнить согласно схеме подключения из пункта 2.2.4.

### 1.4.3 Вход кнопки «Тест»

Блок имеет возможность подключения внешней кнопки «ТЕСТ», предназначенной для проведения ручного тестирования клапана.

Для исключения несанкционированного управления клапаном, кнопка «ТЕСТ» активна только в режиме тестирования.

Для того чтобы перевести блок в режим тестирования, необходимо подать соответствующую команду от сетевого контроллера с указанием адреса блока и времени тестирования.

Цепь кнопки «ТЕСТ» может иметь четыре состояния, которые определяются её сопротивлением. В таблице 1.4.4 приведены диапазоны значений сопротивления для каждого состояния цепи.

В качестве кнопки «ТЕСТ» может быть использован ЭДУ 513-3М, УДП 513-3М или любая электрическая кнопка, с фиксацией и без, с переключающимися контактами или с контактами на замыкание.

ЭДУ 513-3М, УДП 513-3М и иные кнопки или переключатели следует подключать согласно схеме подключения из пункта 2.2.4.

**Таблица 1.4.4 – Состояния цепей КВ и кнопки тест**

Сопротивление цепи [кОм]		Значение АЦП		Состояние цепи	
Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	ТЕСТ	КВ
0	0,2	0	10	Короткое замыкание	Короткое замыкание
0,2	6	15	165	Нажата	Замкнут
6	20	170	210	Не нажата	Разомкнут
20	∞	215	255	Обрыв	Обрыв



#### 1.4.4 ДПЛС

Блок осуществляет приём команд управления и передачу состояния контролируемых параметров по цифровой адресной двухпроводной линии связи.

Текущее состояние связи с контроллером «С2000-КДЛ» отображается на индикаторе «ДПЛС» согласно таблице 1.4.5. Индикатор так же отображает состояние связи с исполнительной частью блока.

**Таблица 1.4.5 – Индикация ДПЛС.**

Режим ДПЛС	Режим индикатора
Старт ДПЛС. С момента подачи питания на клеммы ДПЛС блока до первого обращения контроллера «С2000-КДЛ» к блоку	Включен постоянно зеленым цветом
Дежурный режим	Одиночные короткие вспышки зелёного цвета раз в 4 секунды
Отсутствие связи с исполнительной частью блока	Двойные короткие вспышки зелёного цвета раз в 4 секунды
Программирование адреса	Четыре короткие вспышки зелёного цвета раз в 4 секунды

#### 1.4.5 Вводы питания

В процессе работы блок контролирует напряжение на вводах питания «U1» и «U2». При пропадании напряжения на первом вводе «U1» ,блок осуществляет автоматическое переключение электропитания на второй ввод.

Состояние питания блока отображается на индикаторе «Работа».

Если на обоих вводах напряжение питания находится в диапазоне от 10 В до 28 В, блок переходит в режим работы «Норма питания», индикатор «Работа» включается непрерывно.

Если на любом из вводов напряжение питания выйдет из допустимого диапазона от 10 В до 28 В, блок переходит в режим работы «Авария питания».

Состояние питания блока отображается на индикаторе «РАБОТА» в соответствии с таблицей 1.4.6.

**Таблица 1.4.6 – Индикация состояния питания.**

Состояние первого ввода питания	Состояние второго ввода питания	Состояние индикатора
«Не норма»	«Норма»	Одиночные короткие вспышки желтого цвета раз в 4 секунды
«Норма»	«Не норма»	Двойные короткие вспышки желтого цвета раз в 4 секунды
«Не норма»	«Не норма»	Тройные короткие вспышки желтого цвета раз в 4 секунды
«Норма»	«Норма»	Включен постоянно зеленым цветом

Ток потребления в различных режимах работы приведено в таблице 1.4.7

**Таблица 1.4.7 – Ток потребления.**

Состояние блока	Напряжение питания	Ток потребления не более
Напряжение обоих вводов питания в диапазоне нормы, все выходы выключены, концевые выключатели разомкнуты.	12	15 мА
	24	15 мА
Напряжение обоих вводов питания в диапазоне нормы, один выход включен, концевые выключатели разомкнуты.	12	55 мА
	24	40 мА
Напряжение первого ввода питания ниже нормы, все выходы выключены, концевые выключатели разомкнуты.	12	65 мА
	24	40 мА
Напряжение первого ввода питания ниже нормы, один выход включен, концевые выключатели замкнуты.	12	115 мА
	24	65 мА

### 1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности

При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании изделия необходимо использовать приведенные в таблице 1.5.1. приборы, инструменты и принадлежности.

**Таблица 1.5.1**

Наименование	Характеристики
Мультиметр цифровой	Измерение переменного и постоянного напряжения до 500В, тока до 5А, сопротивления до 2 МОм
Отвертка диэлектрическая плоская	ЗУБР «ЭЛЕКТРО-ЭКСПЕРТ» SL 3.0x75 мм
Отвертка диэлектрическая крест	ЗУБР «ЭЛЕКТРО-ЭКСПЕРТ» PH 2x100 мм
Бокорезы	ЗУБР "ЭЛЕКТРИК" 160 мм
Плоскогубцы	ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 160 мм
<i>Примечание</i> – Допускается применение других приборов, инструментов и принадлежностей с аналогичными характеристиками.	

### 1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Каждый блок имеет маркировку, которая нанесена на тыльной стороне корпуса.

1.6.2 Маркировка содержит: наименование прибора, его десятичный номер, заводской номер, год и квартал выпуска, знаки соответствия продукции.

1.6.3 Прибор пломбируется непосредственно на предприятии изготовителе.

1.6.4 Пломбирование крепежного винта платы прибора выполнено краской на предприятии изготовителя.

1.6.5 Нарушение пломбировки автоматически снимает прибор с гарантийного обслуживания.

### 1.7 Упаковка

Прибор совместно с ЗИП и руководством по эксплуатации упакован в индивидуальную картонную коробку.

## **2 Использование по назначению**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

Конструкция блока не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

### **2.2 Подготовка изделия к использованию**

#### **2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия**

- конструкция блока удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- блок не имеет цепей, находящиеся под опасным напряжением;
- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания блока;
- монтаж и техническое обслуживание блока должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

## 2.2.2 Конструкция прибора

Внешний вид и габаритно-установочные размеры блока приведены на рисунке 2.2.1.

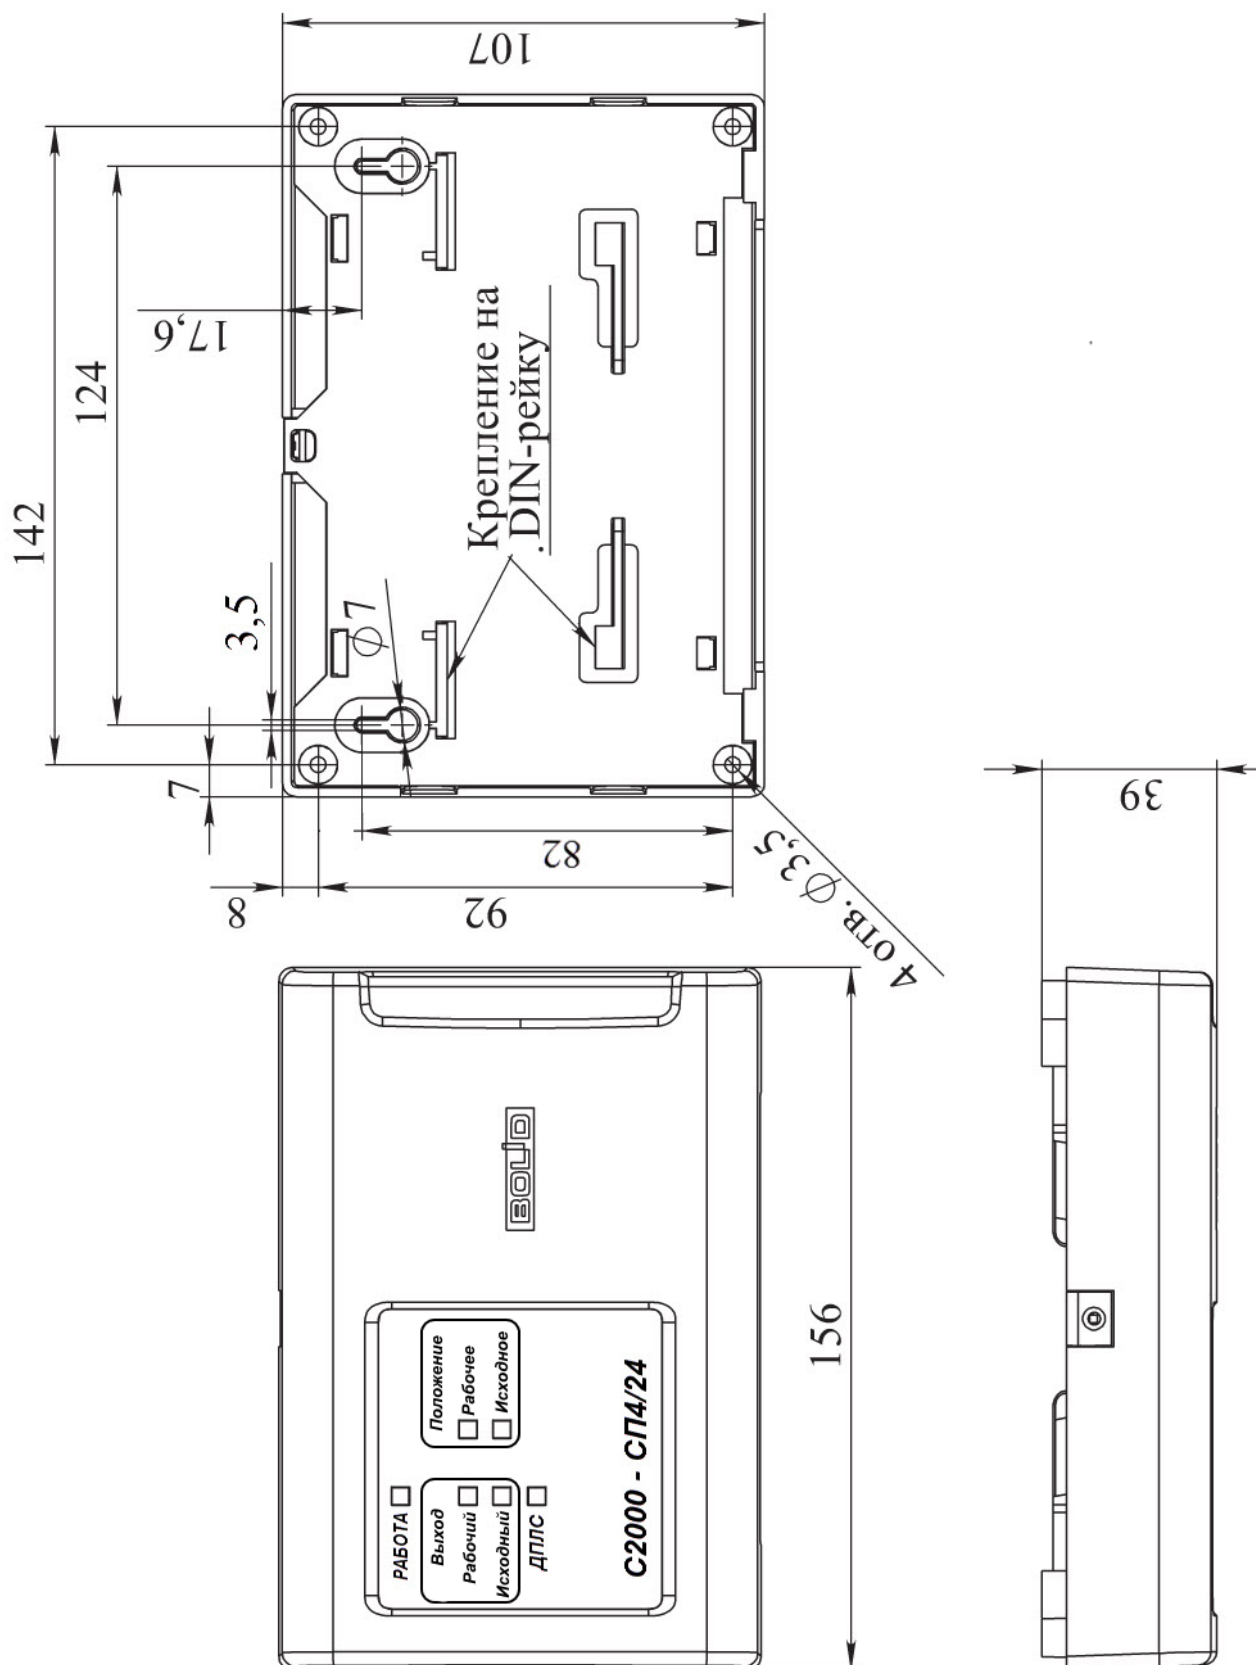


Рисунок 2.2.1 – Внешний вид и габаритно-установочные размеры блока.

### 2.2.3 Монтаж прибора

– Перед монтажом блока необходимо присвоить ему уникальный диапазон адресов в ДПЛС. Адреса этого диапазона не должны совпадать с адресами каких-либо устройств, подключенных к тому же интерфейсу ДПЛС, что и блок. Подробнее об изменении адреса блока смотри пункт 2.2.5 данного руководства.

– Блок устанавливается внутри защищаемого объекта;

– Установка может проводиться в шкафах охранно-пожарной сигнализации, на стенах, за подвесными потолками или на других конструкциях помещения, защищённых от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц, вблизи от исполнительных устройств ;

– Конструкция блока не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях;

– Установка блока должна производиться на высоте, удобной для эксплуатации и обслуживания;


– Монтаж и техническое обслуживание блока должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

На рисунке 2.2.2 изображена схема снятия крышки корпуса блока.

На рисунке 2.2.3 изображена схема установки блока на DIN рейку.

На рисунке 2.2.4 изображена схема установки крышки блока корпуса.

На рисунке 2.2.5 изображена схема сверловки отверстий для монтажа блока на стену.

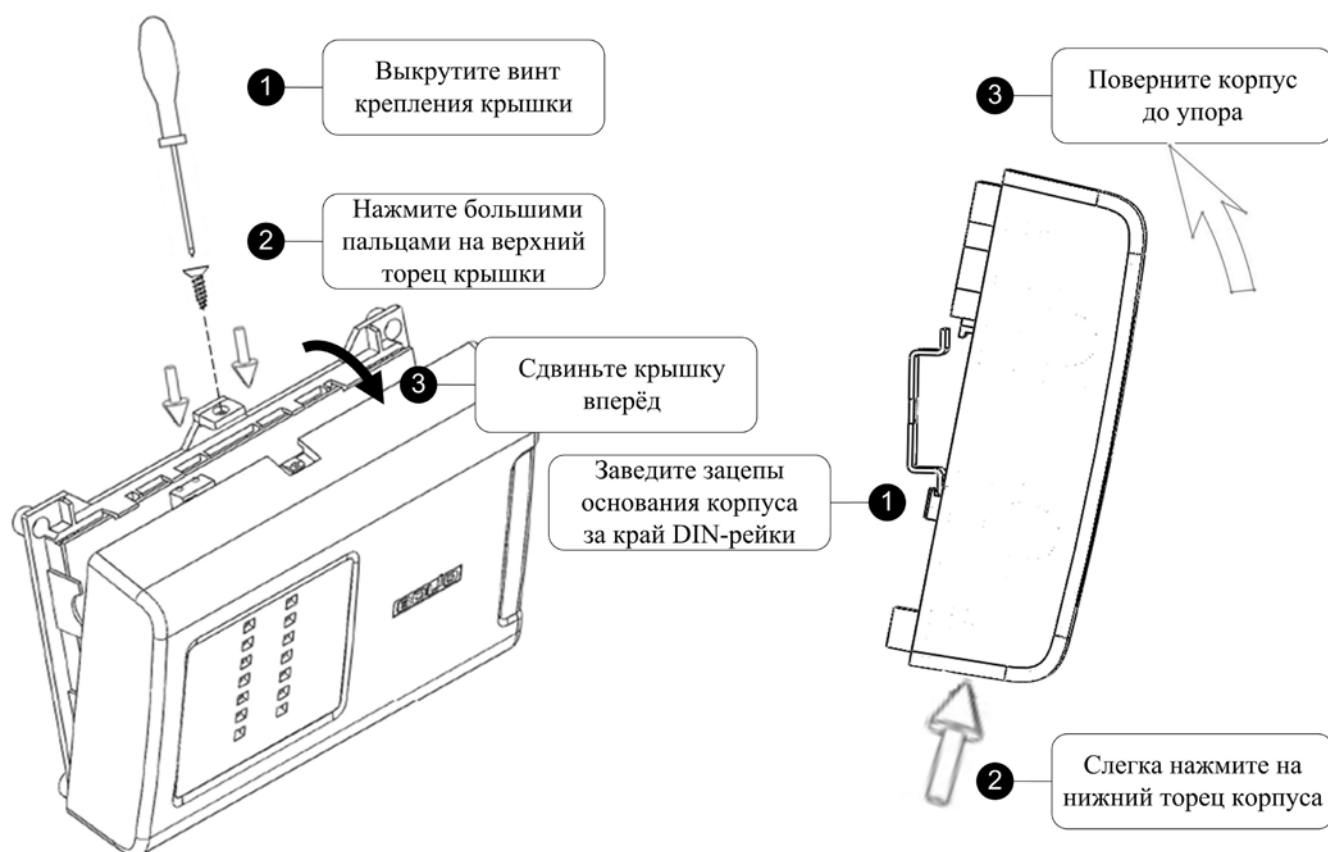

**Рисунок 2.2.2** – Снятие крышки корпуса блока    **Рисунок 2.2.3** – Установка блока на DIN рейку

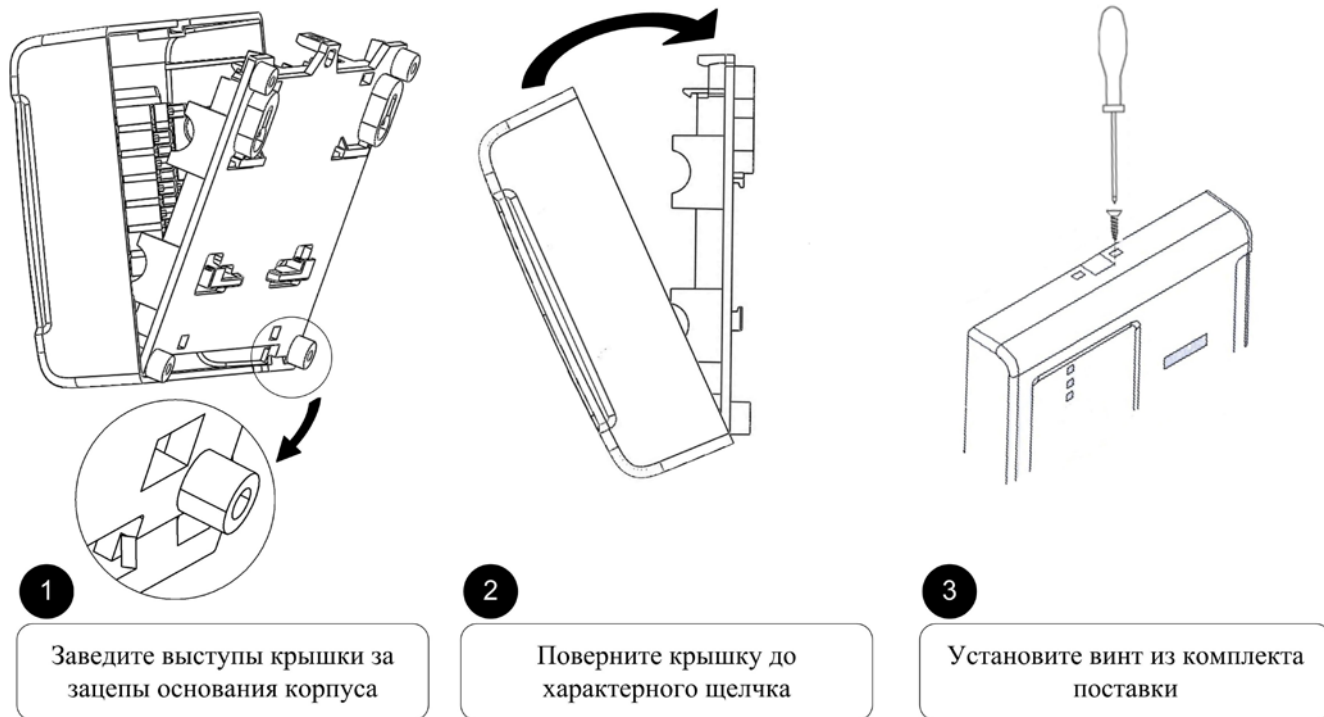


Рисунок 2.2.4 – Установка крышки корпуса блока.

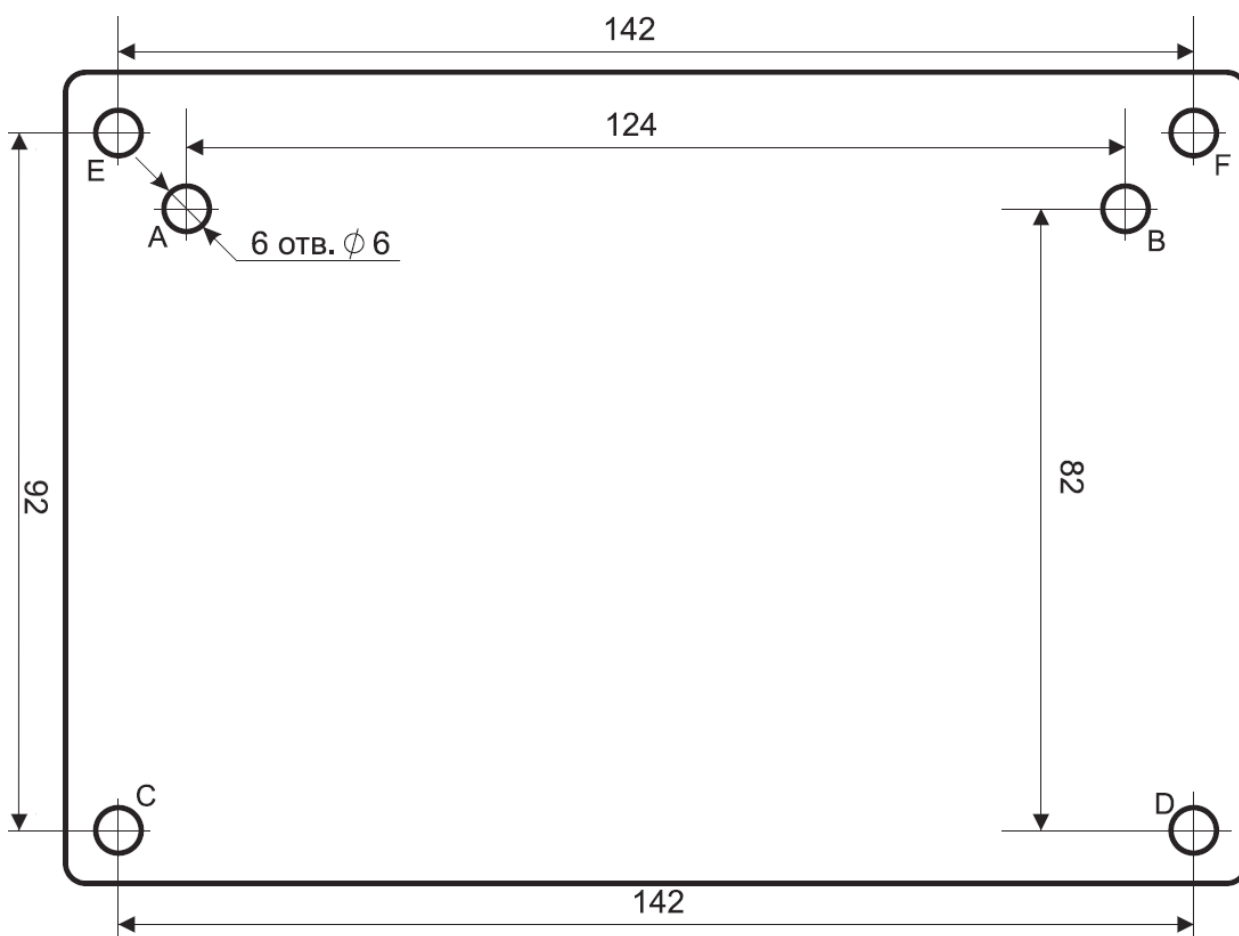


Рисунок 2.2.5 – Схема сверловки для монтажа блока на стену.

### **Крепление на стену Вариант 1:**

- Убедитесь, что стена, на которую устанавливается блок, прочная, ровная, чистая и сухая;
- Просверлите в стене отверстия А, В и на выбор С или D;
- Установите в отверстия дюбеля и вкрутите в 2 верхних дюбеля шурупы из комплекта по-ставки так, чтобы расстояние между головкой шурупа и стеной составляло около 7 мм;
- Снимите крышку блока;
- Навесьте блок на 2 шурупа. Вкрутите шуруп в нижнее крепёжное отверстие и зафиксируйте блок на стене;
- Произведите подключение электрических цепей к блоку согласно проектной документации и схеме подключения;
- Установите крышку блока;
- Демонтаж блока производится в обратном порядке.

### **Крепление на стену Вариант 2:**

- Просверлите в стене отверстия Е, F и на выбор С или D;
- Установите в отверстия дюбеля;
- Снимите крышку;
- Вкрутите шурупы в крепежные отверстия и зафиксируйте блок на стене;
- Произведите подключение электрических цепей к блоку согласно проектной документации и схеме подключения;
- Установите крышку блока;
- Демонтаж блока производится в обратном порядке.

### **Крепление на DIN-рейку:**

- Определите местоположение для установки, при котором имеется свободный доступ к крепёжному винту в верхнем торце крышки корпуса блока;
- Установите блок на DIN-рейку;
- Снимите крышку блока;
- Произведите подключение электрических цепей к блоку согласно проектной документации и схеме подключения;
- Установите крышку блока;
- Демонтаж блока производится в обратном порядке.

## 2.2.4 Подключение прибора

На рисунке 2.2.6 приведена общая схема подключения блока.

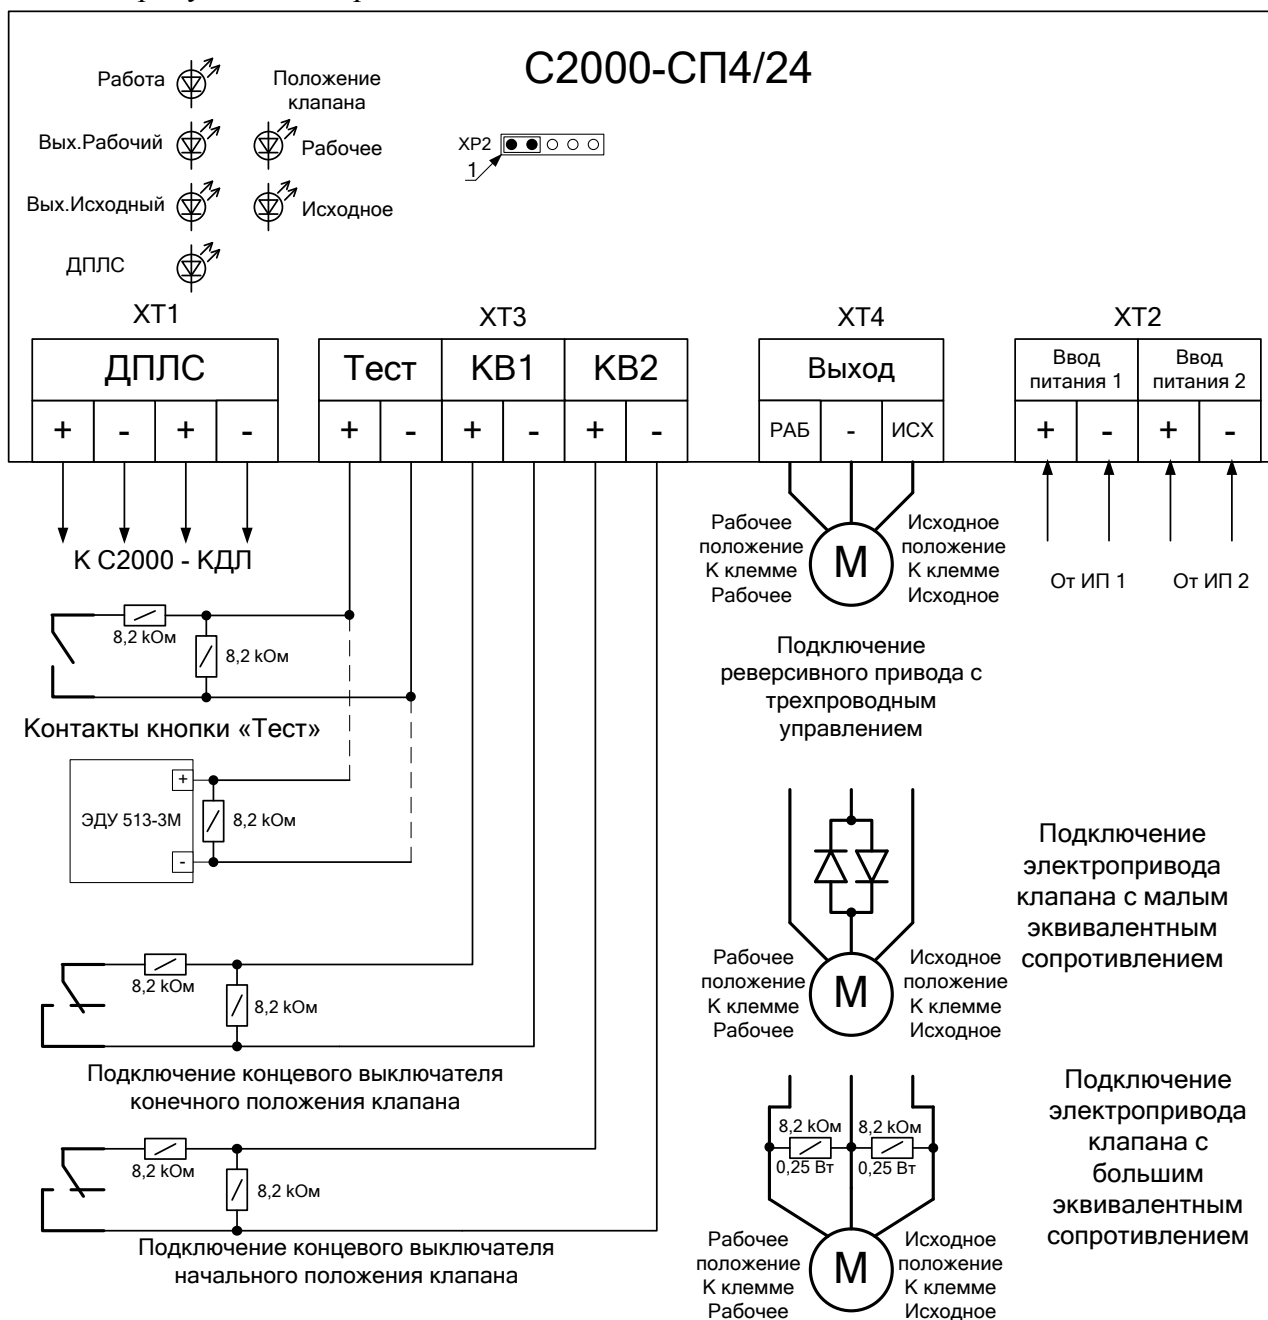


Рисунок 2.2.6 – Общая схема подключения блока.



## 2.2.5 Настройка прибора

### Задание адреса:

Блок занимает 5 адресов в сети ДПЛС и обеспечивает их хранение в энергонезависимой памяти. Адреса являются смежными, т.е. блок занимает 5 адресов подряд. Блок поставляется с адресами:

123 – Клапан. По этому адресу выдаются события о состоянии клапана, а также о состоянии корпуса и неисправности СП4.

124 – Выход рабочего положения (В1) – выход управления приводом клапана для перевода его в рабочее положение.

125 – Выход исходного положения (В2) – выход управления приводом клапана для перевода его в исходное положение.

126 – Концевой выключатель рабочего положения (КВ1) – концевой выключатель для контроля нахождения клапана в рабочем положении.

127 – Концевой выключатель исходного положения (КВ2) – концевой выключатель для контроля нахождения клапана в исходном положении.

Для задания адресов необходимо с пульта «С2000М» или персонального компьютера с помощью программы Urog послать одну из команд для «С2000-КДЛ»:

«Программирование адреса устройства»;

«Смена адреса устройства».

Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адрес блока независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае ошибочного назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для выполнения программирования адреса блока с пульта или компьютера необходимо подать соответствующую команду с указанием требуемого адреса, который присвоится блоку. При этом индикатор блока «ДПЛС» начнёт работать в режиме «четыре вспышки с большой паузой». Затем в течение 5 минут следует произвести комбинацию нажатий на датчик вскрытия корпуса: три длинных (>1 с), одно короткое нажатие (<0,5 с). Пауза между нажатиями должна быть не более 0,5 с. Если при наборе комбинации была допущена ошибка, то перед следующим набором следует выждать время не менее 5 секунд. Пульт или компьютер отобразят события об отключении устройств по старым адресам и появлении устройств по вновь запрограммированным адресам. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщений об отключении по старым адресам не будет.

Подробнее со способами задания адресов устройств, подключаемых в ДПЛС, можно ознакомиться в эксплуатационных документах на контроллер «С2000-КДЛ», «С2000», «С2000М», АРМ «Орион», АРМ «Орион Про».

### Конфигурирование:

Конфигурационные параметры блока хранятся в контроллере С2000-КДЛ, их задание производится через программу Urog на отдельной вкладке «Клапаны». Список конфигурируемых параметров приведён в таблице 2.2.1.

Выбор конкретных значений конфигурируемых параметров программы определяется типом подключаемого к блоку исполнительного устройства и требованиями к его функционированию в рамках конкретного проекта.

Подробнее с установкой и назначением конфигурационных параметров блока можно ознакомиться в эксплуатационных документах на контроллер «С2000-КДЛ».

Таблица 2.2.1 – Перечень конфигурационных параметров блока.

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Значение по умолчанию
1 Номер программы управления	Определяет условия управления <i>клапаном</i>	0 – 37, 46 – 53	0
2 Время перехода в рабочее положение	Время, в течение которого клапан должен перейти в рабочее положение.	0...8160 с (до 2 ч 16 мин) шаг 0,125 с (8160 с – отработка "навсегда")	60 с
3 Время перехода в исходное положение	Время, в течение которого клапан должен перейти в исходное положение.	0...8160 с (до 2 ч 16 мин) шаг 0,125 с (8160 с – отработка "навсегда")	60 с
4 Блокировка кнопки "Тест"	Определяет возможность свободного использования кнопки "Тест"	"Нет", "Да"	"Да"
5 Кнопка "Тест" с фиксацией	Определяет тип конструкции применяемой кнопки "Тест" - с фиксацией положения или без фиксации.	"Нет", "Да"	"Да"
6 Порог повышения температуры	Значение температуры, при котором произойдет включение (выключение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	Минус 55...+125 °С	22
7 Порог понижения температуры	Значение температуры, при котором произойдет выключение (включение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	Минус 55...+125 °С	20
8 Порог повышения влажности	Значение относительной влажности, при котором произойдет включение (выключение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0...100 %	70
9 Порог понижения влажности	Значение относительной влажности, при котором произойдет выключение (включение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0...100 %	60
10 Порог повышения концентрации газа	Значение концентрации газа в ppm, при котором произойдет включение (выключение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0 ... 100	40
11 Порог понижения концентрации газа	Значение концентрации газа в ppm, при котором произойдет выключение (включение) <i>выхода</i> при программе управления номер 36 (37)	0 ... 100	0
12 Управление	Определяет необходимость использования выхода для управления клапаном	"Нет", "Да"	"Да"

Таблица 2.2.1 (продолжение)

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Значение по умолчанию
13 Время управления	Время, в течение которого подаётся сигнал на управление приводом клапана. Максимальное значение параметра используется для управления приводом без ограничения по времени.	0...8160 с (до 2 ч 16 мин) шаг 0,125 с (8160 с – включение "навсегда")	0
14 Задержка управления	Время, по истечению которого будет подаваться сигнал на управление клапаном.	0...8160 с (до 2 ч 16 мин 31 с) шаг 0,125 с	0
15 Сообщать об изменении состояния выхода	Разрешается или запрещается формирование сообщения "Изменение состояния выхода"	"Да" "Нет"	"Нет"
16 Контроль	Определяется необходимость контроля концевого выключателя, сигнализирующего о положении клапана.	"Нет", "Да"	"Да"
17 Состояние в крайнем положении	Задаёт состояние концевого выключателя в крайнем положении клапана.	"Замкнут", "Разомкнут"	"Замкнут"
18 Сообщать об изменении состояния	Разрешается или запрещается формирование сообщения "Норма технологического" и "Восстановление технологического"	"Да" "Нет"	"Нет"



### Внимание!

Для изменения параметров конфигурации блока необходимо использовать программу «UProg» версии 4.1.0.26 и выше.

## 2.3 Использование изделия

К работе с изделием допускаются персонал, изучивший настоящее руководство и получивший удостоверение о проверке знаний правил по техники безопасности.

Блок работает в составе блочно-модульного прибора приемно-контрольного и управления.

На индикаторе «РАБОТА» отображается текущее состояние вводов питания блока согласно пункту 1.4.5.

На индикаторах «ВЫХОД ИСХОДНЫЙ» и «ВЫХОД РАБОЧИЙ» - состояние соответствующих выходов блока согласно пункту 1.4.1.

На индикаторах «ПОЛОЖЕНИЕ ИСХОДНОЕ» и «ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЕ» - логическое состояние клапана согласно пункту 1.4.2.

На индикаторе «ДПЛС» - текущий режим работы в адресной линии ДПЛС согласно пункту 1.4.4.

### 2.3.1 Проверка работоспособности

Проверку работоспособности произвести согласно п 3.4 настоящего руководства

### 2.3.2 Действия в экстремальных ситуациях



#### **Внимание!**

В случае обнаружения в месте установки изделия искрения, возгорания, задымленности, запаха горения изделие должно быть обесточено и передано в ремонт.

### 2.3.3 Возможные неисправности и способ устранения

**Таблица 2.3.3.1**

<b>Неисправность</b>	<b>Возможная проблема</b>	<b>Пути решения</b>
Блок не осуществляет управление исполнительным устройством. Возвращаемое состояние блока – «неисправность».	Отсутствует питание исполнительной части блока	Проверить напряжение питания на вводах питания блока.
	Неисправность блока	Замените блок на исправный, выполняя пункты настоящего руководства.
Блок не осуществляет управление исполнительным устройством. Возвращаемое состояние блока – «Ошибка Исполнительного устройства».	Один или несколько входов или выходов блока находятся в аварийном состоянии	Проверить и устранить неисправности линий подключения выходов, КВ и кнопки ТЕСТ
	Неисправность блока	Замените блок на исправный, выполняя пункты настоящего руководства.
Адрес блока не отображается в программе UPROG.	Конфликт адресов различных адресных устройств в линии ДПЛС	Произвести программирование адреса блока на другое значение, в диапазоне 1 – 123

## 3 Техническое обслуживание изделия

### 3.1 Общие указания

Техническое обслуживание прибора производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает ежегодное плановое техническое обслуживание.

### 3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание изделия должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

### 3.3 Порядок технического обслуживания изделия

Работы по плановому техническому обслуживанию включают в себя:

- проверку внешнего состояния блока;
- проверку надёжности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- проверку работоспособности согласно п 3.4 настоящего руководства.



---

#### **Внимание!**

Извлечение платы прибора из корпуса автоматически аннулирует гарантийные обязательства изготовителя.

---

### 3.4 Проверка работоспособности изделия

3.4.1 Проверить подключение и конфигурацию блока на соответствие данному руководству и проектной документации на систему.

3.4.2 Снять крышку с блока и убедиться, что пришло сообщение о тревоге взлома его корпуса на пульт «С2000М» или АРМ «Орион» (сообщение о восстановлении корпуса придет по истечении 15 секунд после установки крышки блока).

3.4.3 Индикаторы «Работа», «Выход Рабочий», «Выход Исходный», «Положение Рабочее», «Положение Исходное» должны отображать текущее состояние вводов питания, выходов и положение клапана соответственно согласно разделу 1.1.4. данного документа.

3.4.4 Дальнейшая проверка блока производится в составе системы, путем передачи блоку команд управления клапаном и регистрации сообщений о состоянии контролируемых цепей. Система должна включать в себя пульт контроля и управления «С2000М», либо персональный компьютер с установленным ПО АРМ «Орион» или АРМ «Орион Про» и контроллер «С2000-КДЛ».

3.4.5 Для проведения ручного тестирования клапана необходимо использовать подключённую к блоку кнопку «Тест». Для этого следует перевести блок в режим тестирования, подав соответствующую команду от сетевого контроллера. Нажатие на кнопку «Тест» (не менее чем на 0,5 секунды) будет приводить к изменению состояния клапана на противоположное. Например, если у клапана было исходное состояние, то нажатие на кнопку «Тест» запустит механизм перевода клапана в рабочее положение.

### 3.5 Техническое освидетельствование

Технического освидетельствования изделия не предусмотрено.

### 3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

Консервация изделия не предусмотрена.

## 4 Текущий ремонт

4.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе или в авторизированных ремонтных центрах. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.

---

### Внимание!



Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

---

4.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

4.3 Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.  
Тел./факс: +7 (495) 775-71-55 (многоканальный), электронная почта: info@bolid.ru.

4.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по многоканальному телефону +7 (495) 775-71-55, или по электронной почте [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru).

## 5 Хранение

5.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.

5.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% при температуре +20 °С.

## 6 Транспортирование

6.1 Транспортировка приборов допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.

## 7 Утилизация

7.1 Утилизация прибора производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

7.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

7.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

## 8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

## 9 Сведения о сертификации

9.1 Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/24» соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон №123-ФЗ) и имеет сертификат № С-RU.ЧС13.В.01221, выданный органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12.

9.2 Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/24» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соответствии: ТС № RU Д-RU.ME61.В.00359.

9.3 Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/24» входит в состав системы пожарной сигнализации адресной «Орион», которая имеет сертификат соответствия № ВУ/112 02.01.033 00573.

9.4 Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/24» имеет сертификаты соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам № МВД РФ.03.000036 и № МВД РФ.03.000037, выданные ФКУ НПО «СТиС» МВД России.

9.5 Производство блока имеет сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.ИК32.К00153.

## 10 Сведения о ранее выпущенных версиях

Версия	Начало выпуска	Содержание изменений	Совместимость
1.14	11.2018	Улучшена работа блока в условия длинной и нагруженной ДПЛС. Изменены цвета индикаторов рабочего выхода и рабочего положения клапана.	С2000-КДЛ вер. 2.22 и выше, С2000-КДЛ-2И вер. 1.21 и выше.
1.13	04.2018	Введена дополнительная буферизация состояний входов и выходов для передачи на С2000-КДЛ.	С2000-КДЛ вер. 2.22 и выше, С2000-КДЛ-2И вер. 1.21 и выше.
1.12	01.2018	Повышена точность измерения контролируемых параметров блока	С2000-КДЛ вер. 2.15 и выше, С2000-КДЛ-2И вер. 1.15 и выше.
1.11	12.2017	Исправлена ошибка работы кнопки «ТЕСТ» с фиксацией.	С2000-КДЛ вер. 2.15 и выше, С2000-КДЛ-2И вер. 1.15 и выше.
1.10	03.2017	Добавлены индикаторы отображения положения клапана. Изменена схема контроля выходов.	С2000-КДЛ вер. 2.15 и выше, С2000-КДЛ-2И вер. 1.15 и выше.